



Maske 2 İNDİRİLEBİLEN - PATRON

MASKE 2

(Ağız ve burun kapayıcı maske)



BAKIM VE TEMİZLİK

Maskenin kuru olarak saklanması gerekmektedir. Maskeyi kullandıktan sonra dikkatle çıkarın, bu arada kumaş yüzeyleri mümkün olduğunca birbirine değdirmeyin. Çıkardıktan sonra maskeyi yıkayın (en az günde 1 kez 60 derecede). Yıkamadan önce dolguyu çıkarın, sonra iyice kurutun.

UYARI

Bu, ağız ve burnu kapatan bir maskeyi evde nasıl yapacağınızı gösteren bir açıklamadır. Etkinliğine ilişkin herhangi bir sertifika ya da deneysel çalışma bulunmamaktadır. Maskenin yapımı ve kullanımı tamamen kendi kişisel sorumluluğunuzdadır.

KUMAŞ ÖNERİSİ

➤ Sık dokunmuş, gözeneksiz pamuklu kumaş, yaklaşık 25X50 cm

MALZEME

- Lastik 5 mm genişlikte: yak 50 cm
- 2 küçük çengelli iğne
- Tel, örneğin çiçek teli ya da orta kalınlıkta eliş teli yak. 15 cm
- Değiştirilebilir dolgu (ara) malzeme ya da sıhhi (sağlığa uygun, hijyenik) elyaf (örneğin elektrik süpürgesi filtresi, hijyenik kaplamalı ince bulaşık süngeri gibi)

BUNLARIN DIŞINDA

- Kalem, kağıt makası
- Mezura ya da cetvel
- Toplu iğne
- Terzi tebeşiri
- Bıçkı ve el makası
- Dikiş ipliği, dikiş makinesi, dikiş makinesi iğnesi
- Dikiş iğnesi

PATRON

Parça 1 Dış parça	1x
Parça 1 İç parça (daha küçük)	1x

KUMAŞIN HAZIRLANMASI

Dikmeye başlamadan önce kumaşı yıkamanızı ve (eğer varsa) kurutucunuzda kurutmanızı öneririz. Böylece diktığınız parçanın daha sonraki ilk kullanımda çekmesini ya da istenilmeyecek şekilde deforme olmasını engellemiş olursunuz. Yıkadıktan sonra kumaşı güzelce, dümdüz ütüleyin, bu bıçkıyı kolaylaştıracaktır. Kumaşın "güzel" tarafı yüzüdür ve kullanımda da dışta olmalıdır.



1 MALZEME

İşe başlamadan önce ihtiyacınız olan tüm malzemeleri toparlayın. En ideali maskenizi dikiş makinenizle dikmenizdir. Ancak biraz sabırla elle de dikebilirsiniz. En son sayfadaki patronu keserek çıkarın. Eğer değişik büyüklüklerde dikmek istiyorsanız, kumaşı buna göre daha geniş ya da dar kesebilirsiniz. Patronlara 1 cm dikiş payı ilave edilmiştir, eklemeniz gerekmez. Patron kenarlarına 1 cm mesafeden dikmeniz yeterlidir.



2 PARÇALARIN BİÇİLMESİ

Patron parçasını ikiye katladığınız kumaşa iğneleyin (yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde) ve terzi tebeşiri ya da kurşun kalemle kağıdın çevresinden geçerek konturları kumaşa aktarın. Çizdiğiniz çizgilerden kesin. (=dış parça) Daha küçük, iç parçayı biçmek için patronu kesikli çizgiden ("iç") katlayın ve bu şekilde kumaşa iğneleyin. Terzi tebeşiri ya da kurşun kalemle kağıdın çevresinden geçerek konturları kumaşa aktarın. Çizdiğiniz çizgilerden kesin. Dolguyu verilen ölçülerde biçin.



3 PİLİLERİN KAPATILMASI VE ÜTÜLENMESİ

Her iki parçaya da pili işaretlerini aktarın. İç parçada da dış parçada da işaretler için kumaşı kenarlarda yak. 3 mm uzunlukta çitlatın. Parçaları çit işaretinden çit işaretine kenarı boyunca katlayın ve iğneleyin. Patrondaki oklar size katlama yönünü göstermektedir. Son olarak pilileri ütüleyin.



4 PİLİLERİN DİKİLMESİ

Her iki parçada da (iç ve dış parça) pilileri her iki kenara 1,5 cm mesafeden dikiş.




5 İÇ KENARLARIN DİKİLMESİ

İç ve dış parçalarda kısa kenarların dikiş paylarını zikzak ya da overlok dikişiyle temizleyin. İç parçada kısa kenarları 1,5 cm genişlikte içe katlayarak ütüleyin ve kenara 1 cm mesafeden dikiş.



6 MASKENİN ASTARLANMASI

Her iki parçada uzun kenarların orta noktalarını bir toplu iğneyle işaretleyin. İç parçayı yüzü yüze dış parçanın üstüne koyun (kumaşların "güzel" yüzleri üst üste gelecek). Üst ve alt kenarları birbirine iğneleyin. (İşareti orta noktalar üst üste gelmeli) Kenara 1 cm mesafeden makine çekin. Maskeyi döndürün (Kumaşın güzel yüzü dışa gelecek), üst ve alt kenarları ütüleyin. Her iki kenarın ucundaki henüz fiks edilmemiş dikiş payını da ütüleyin.

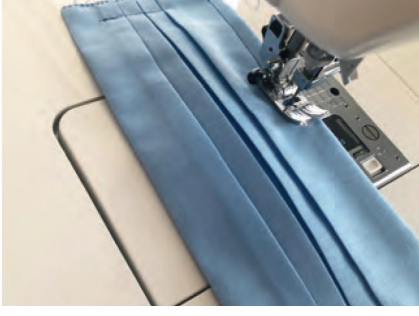

7 TEL İÇİN TÜNEL DİKİMİ

Üst kenar boyunca kısa kenarlara kadar 7 mm mesafeden ince makine çekin (dikiş makinenizin ayağı mesafesi). Böylece tel için tünel yapmış olacaksınız. Alt kenara da aynı şekilde 7 mm genişlikte makine çekin.



8 LASTİK TÜNELİNİN DİKİLMESİ

Dış parçanın yan kenarlarını 1,5 cm genişlikte içe ütöleyin (Küçük çıtlar size genişliği saptamakta yardımcı olacaktır) ve 1 cm mesafeden makine çekin.



9 LASTİĞİN VE TELİN GEÇİRİLMESİ

Lastiği 2 eşit parçaya bölün. Bir çengelli iğne yardımıyla yan tünellere geçirin. Lastiğin uçlarını sizin için uygun genişlikte üst üste koyun ve bir çengelli iğneyle sabitleyin. Teli uçlarını kıvrın. Teli maskenin üst kenarındaki tünelden geçirin (Üst kenar ve baskı dikişinin arasından). Maskeyi taktığınız zaman teli yüzünüze oturacak şekilde bastırın. Böylece maskenin en ideal şekilde yüzünüze yerleşmesini sağlayacaksınız. Dolgu parçasını yandan dış maske ile içteki astarın arasına sokun. Yıkama öncesinde lastikleri, teli ve ara dolguyu çıkarabilirsiniz.

KONTROL KARESİ 10 X 10 CM

BASKI TALİMATLARI

Kontrol karesi tam olarak 10 x10 cm olmalıdır. Olmadığı takdirde baskı makinenizin ayarlarını kontrol edin:

Önemli! Sayfa ölçeği %100.

“Sayfayı otomatik olarak sayfa büyüklüğüne ya da baskı alanına ayarla” fonksiyonunu iptal edin.

Apple-Macintosh-bilgisayarlarda baskı sırasında sayfanın baskı alanına göre büyük olduğu uyarısını almanız mümkündür. Bu durumda “kes” komutunu seçin, böylece ölçek %100 olacaktır.

